



LPBA 48200

Připojte 485 převodník do baterie PINY 5B 6A a zapojte do konektoru link0 (link1 odpojte).

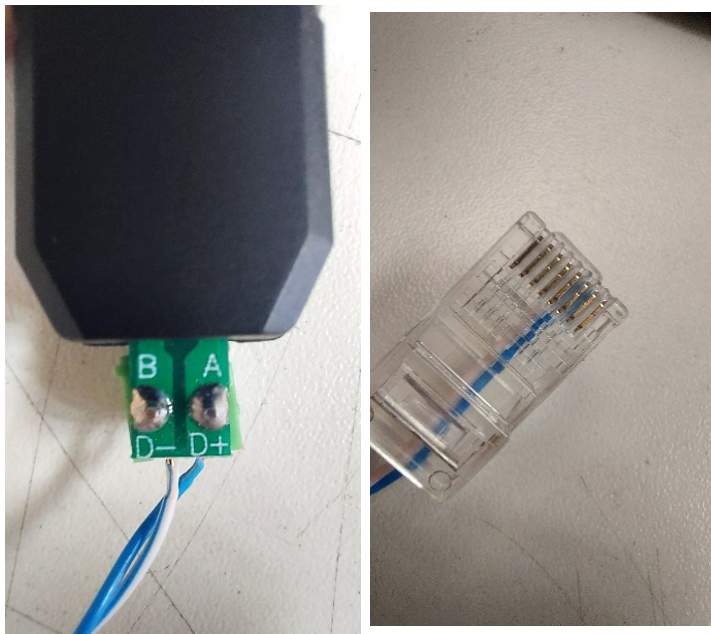


Baterii před aktualizací vypněte dlouhým stiskem


1. Nejprve spusťte jako správce RegisterCOM.exe

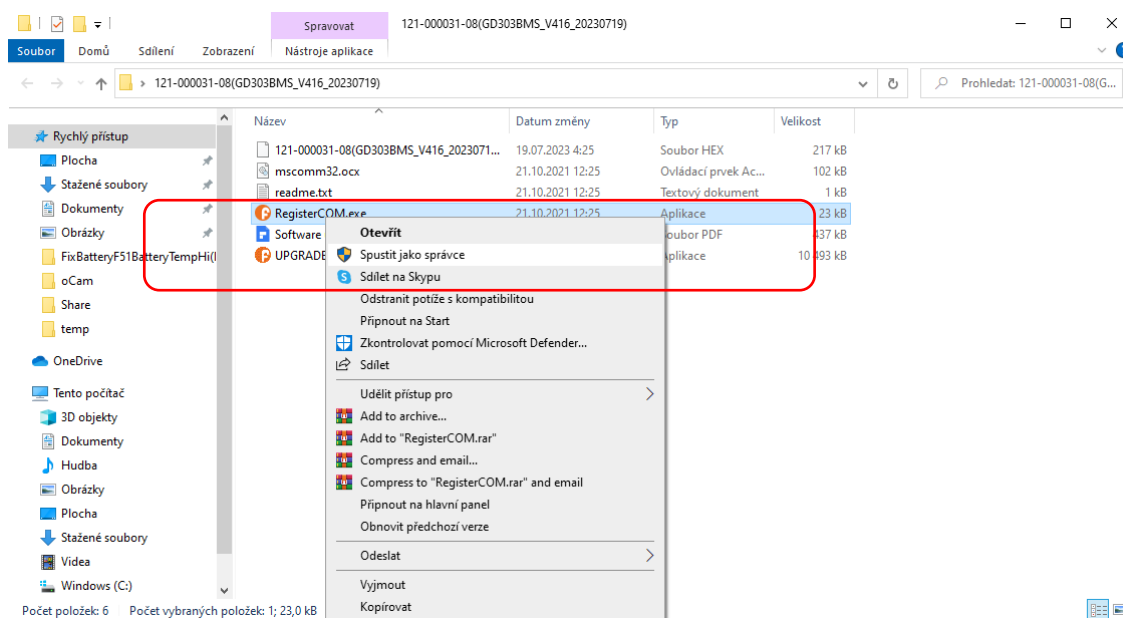


2. Poté kliknu na tlačítko One-Click Installation

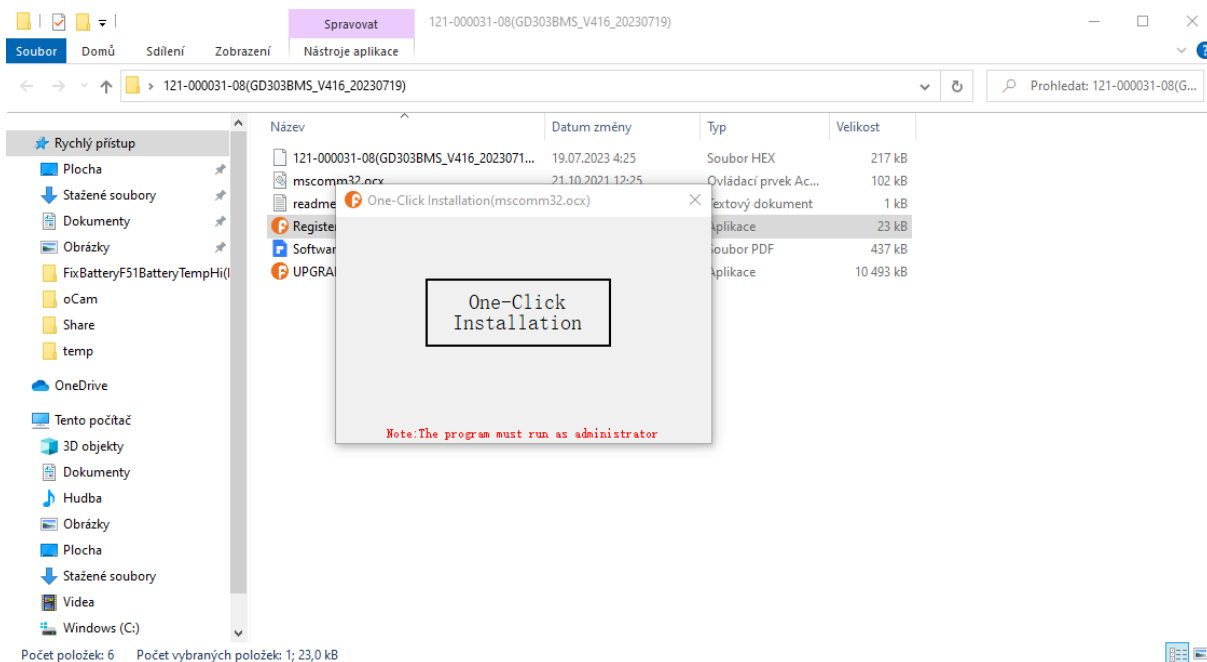


3. Potvrdím tlačítkem OK

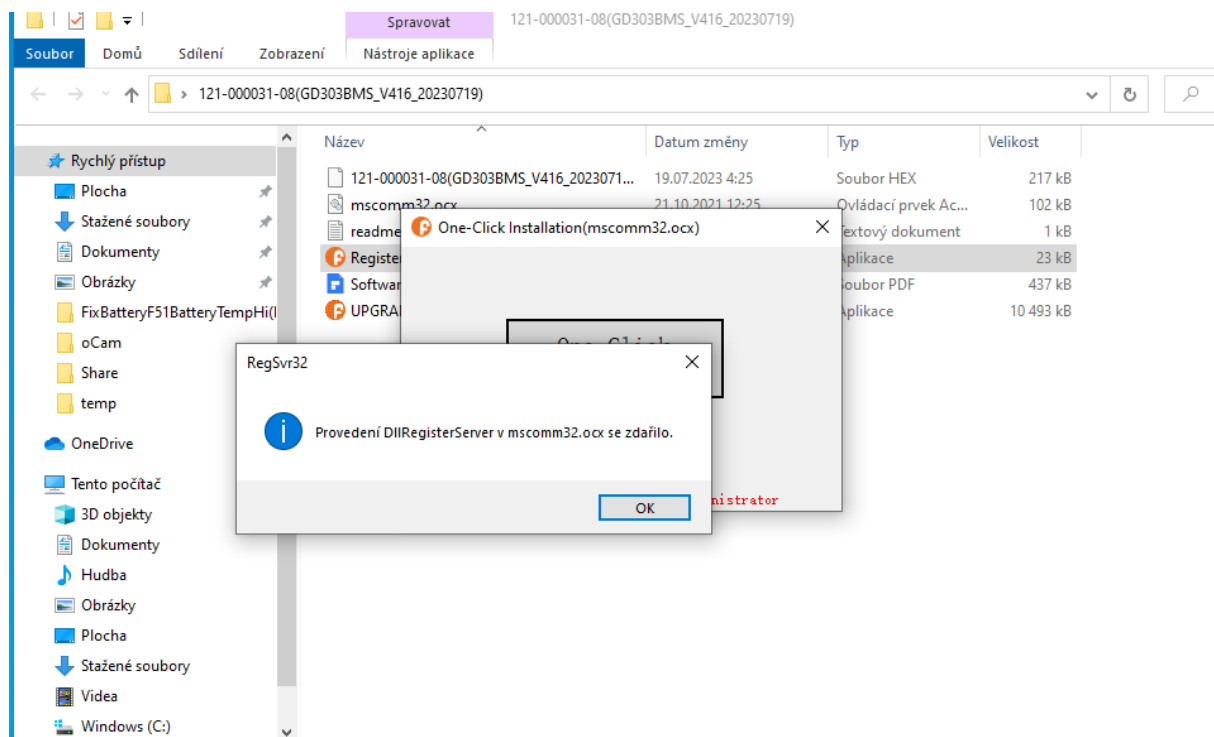


4. Spustím Upgrader BMS jako správce

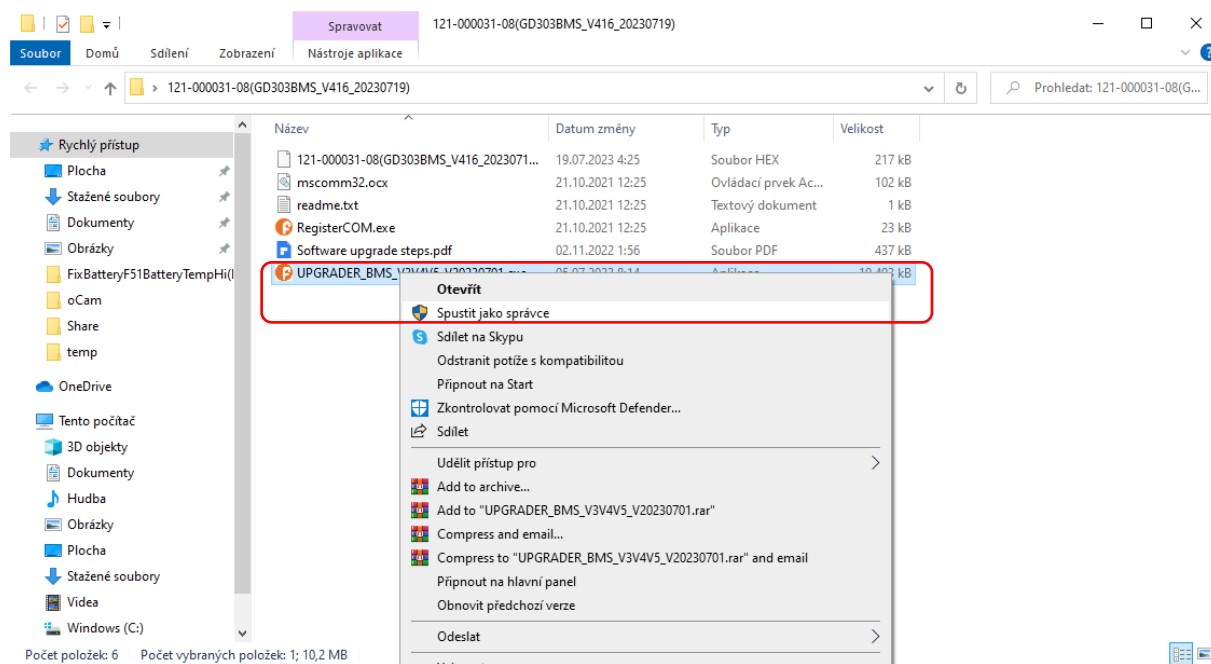

5. Vyberte správný COM port (v pc) , správnou adresu (dle dip na baterii , firmware a poté stisknu start

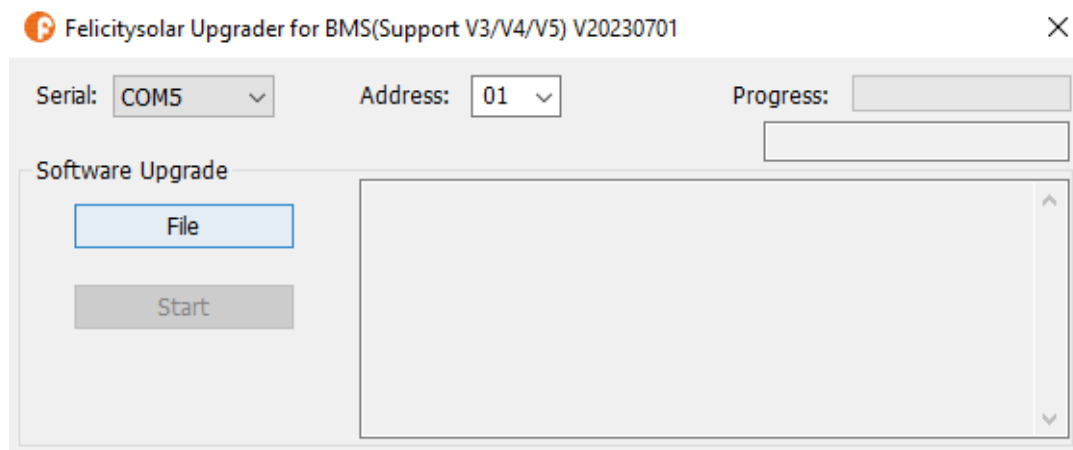

6. Potvrdím tlačítkem OK

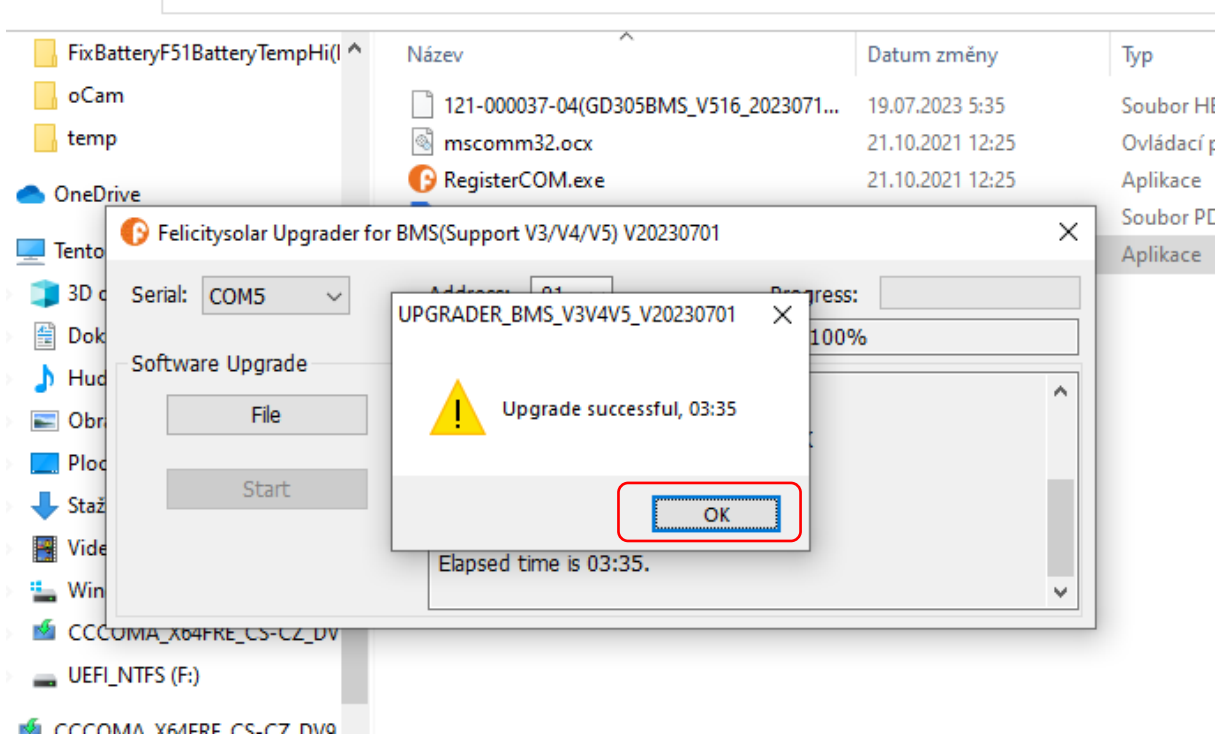

Upgrade Succesfull , znamená Aktualizace v pořádku dokončena.